# よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。 **ドコモホームページ**「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

- Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と「パスワード設定」を 実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?
- 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、SH-09Dで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。
- Google アカウントのパスワードを忘れたときは?
- 【スマートフォン/PC から】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、 新しいパスワードを設定することができます。その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の 答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。 ※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。
- 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
- P.7 の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。 また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

#### 【初期化の方法】

「ホーム画面」>「 = メニューキー」>「本体設定」>「バックアップとリセット」>「オールリセット」> 「携帯端末をリセット」>「暗証番号入力」>「OK」>「すべて消去」

注意: すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式 会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSDI、「microSDHCIおよび「microSDXC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、 「Google」口ゴ、「Google音声検索」、「Android」、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」 は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「AQUOS」、「AQUOS PHONE」は、シャープ株式会社の登録商標または商標です。●その他掲載されている会社 名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

#### お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合



一般電話などからの場合

**100** 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。








http://www.nttdocomo.co.jp/

本書の内容は2012年6月現在のものです 2012.06

株式会社NTTドコモ









# **SH-09D**



# **AQUOS PHONE ZETA SH-09D** スタートアップガイド

はじめての方でも これをチェックしていくことで使いこなせます。



- ●本書の記載内容は2012年6月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
- ●初期設定については動画もご覧いただけます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart\_phone/sh09d/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

# 主なキーの名前とステータスバー

初期設定する

**p.3** 

#### ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする ステップ 1 Google アカウントを設定する

#### ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする ステップ3 電話帳を移し替える

**p.4** 

# 3 文字を入力する

p.13

進

基

本

作

4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する

6 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

5 電話をかける・受ける・切る

p.19

# 7 カメラで撮る・見る

p.23

# 用

活

8 インターネットで検索する

p.24

# Wi-Fiを設定する

よくあるご質問

p.25

p.26

# 知っておくと便利な機能

p.27

### 各項目の手順と下記の決まりに従い設定してみましょう。



### 入力 確認・完了



押す(タップ)/2回押す



タッチパネルの操作方法




長押し(ロングタッチ)

指先で1回軽く押す。

指先ですばやく2回押す。

指先で長押しする。

# はらう(フリック)

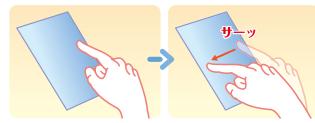


タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

# なぞる(スライド)



タッチパネルを指先で軽く触 れたまま、縦や横へなぞる。

# 広げる(ピンチアウト)/縮める(ピンチイン)

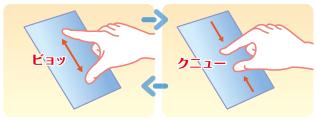

タッチパネルに触れたまま タッチパネルに触れたまま 2本の指先を広げる(開く)。 2本の指先を縮める(閉じる)。

## 長押しして移動する (ドラッグ)



タッチパネル上のアイコンや バーに指先で触れたまま、特 定の位置までなぞる。



# 主なキーの名前とステータスバー



(<sup>l</sup>) 電源キー

長押しで「電源を切る」、「再起動」、「機内モード」などを選択できます。

**☆** ロック解除

押してロックを解除します。

◆ 戻るキー

ひとつ前の状態に戻します。

♠ ホームキー

ホーム画面のメインページに戻します。

≡ メニューキー

表示している画面で行えるメニューを 表示します。

□ アプリ使用履歴キー

最近使用したアプリケーションの 履歴を表示します。

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

# ステータスバーのアイコン

## ステータスパネルを開く・閉じる



主なステータスアイコン

LTE通信中/使用可能
電池残量

ステータスバーを下方 向になぞると、ステー タスパネルが開きます。

## ーお知らせアイコン 詳細情報 一機能キ



各「機能キー」を押すと、設定やONとOFFの切り替えなどが行えます。「お知らせアイコン詳細情報」を押すと新着メールや不在着信の確認ができます。「※」を押すと消去できます。



# ☑ 2 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

### [初期設定の流れ]

# ステップ 🔾

### ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

# ステップ

# Google アカウントを設定します。

Google アカウントを設定すると、Google Play からアプリダウンロードが可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご使用いただけます。

# ステップ 2

## spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

# ステップ 3

### 電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDカードを使ってスマートフォンに移し替えます。

各種ドコモのサービスをご利用いただいている お客様は設定が必要です。

### ※この設定画面はご購入時に設定を完了されていれば、 初期化を行わない限り表示されません。



「進む」を押します。 「インストールする」を選 んで「進む」を押します。

## おサイフケータイの設定



「<mark>設定する」</mark>を選んで「進 む」を押します。

「ご利用規則」を押します。

### 各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。



「はい」を押します。

初期設定が始まります。 完了したら「閉じる」を押します。

# ドコモアプリパスワード\*の設定

\*ドコモのアプリを使用するうえで、 本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。



「設定する」を押します。



数字入力モードにして、 初期値「0000」を入力 し「OK」を押します。



新しいパスワードを入力 して「OK」を押します。 ※半角英数4~16文字を入力 します。



確認のため同じパスワードを入力して「OK」を押します。

#### ※文字の入力方法は、P.13をご覧ください。

# 位置提供設定

内容を確認して「 🔷 戻る

キー」を押します。

# プリインアプリ利用状況送信



選択肢のいずれかを選ん で<mark>「進む」</mark>を押します。

- ※この設定はドコモ位置情報アプリからも変更できます。
- ※GPSによる位置情報を提供するには「メニューキー」を押して、「本体設定」>「ドコモサービス」>「オートGPS」>「GPS機能」で設定してください。



選択肢のいずれかを選ん 設定が完了したら「OK」で「進む」を押します。 を押します。

@gmail.com




ホーム画面で「〓メニュー キー」を押し、「本体設定」 を押します。または、ホー ム画面で「⇒」を押し、 アプリー覧の中から「設 定」を押します。



画面を上になぞり、「ア カウントと同期」を押し



「アカウントを追加」を 押します。

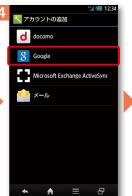

「Google」を押します。



「新しいアカウント」を押 します。

※既にアカウントをお持ちの 場合は、「既存のアカウント」を 押します。



Googleアカウントとし て登録する姓と名を入 力し「次へ」を押します。 ※文字の入力方法は、P.13 を

ご覧ください。

次へ 戻る メールアドレスを作成し ます。希望するユーザー 名 (@gmail.comの前の 部分)を入力し「次へ」を

メールアドレスを作成

※ユーザー名は、6文字以上 30文字以内で入力します。

押します。



ユーザー名が使用可能か 確認しますので、お待ち ください。

※ユーザー名が使用できない 場合は再度ユーザー名を入 力するかユーザー名の候補 を押し「次へ」を押します。



# Google アカウントとは

Google アカウントは、Google 社の様々なサービス (メール・チャット・写真や 動画の共有など) にアクセスするために登録が必要なログインシステムです。 新規のメールアドレス (Gmail)を作成して任意のパスワードを入力します。 (Googleアカウントは、「Gmailアドレス」と「パスワード」の組合せです。)



Google アカウントを 設定・登録すると

> Googleアカウントを作成すると Gmailのメールアドレスとして使 用できたり、Plavストアからアプ リをダウンロードできるようにな るなど、Googleの種々のサービス を利用できるようになります。





上欄にパスワード(8文 字以上)を入力し、下欄 に同じパスワードを再 入力して、「次へ」を押し ます。



「予備のメールアドレス」 の入力欄に、すでにお持 ちのメールアドレスを入 力します。「セキュリティ 保護用の質問」を押し、 任意の質問を選択して 「答え」を入力し、「次へ」 を押します。



「今は設定しない」を押 します。



「利用規約」、「Googleの プライバシーポリシー」、 「追加規約」を押し、それ ぞれの内容を確認し「同 意する」を押します。



そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低い か、または無効な文字が含ま れている場合はエラー画面が 表示されますので「再試行」を 押し、パスワードを設定し直 してください。



認証中...

画面に表示されている アルファベット絵文字と 同じ文字を入力し「次へ」 を押すと、アカウントの 保存が始まります。

※入力が誤っていた場合は再 度同じ画面が表示されます ので入力し直してください。



「スキップ」を押します。



データバックアップを行 う場合は「Googleアカ ウントでこの端末を常 にバックアップする」に チェックし「次へ」を押 します。



# 予備のメールアドレスを 入力するのは

Googleアカウントのログインや パスワードの再設定などに使用す ることができます。

ユーザー名やパスワードをお忘れ の場合にも、予備のメールアドレ スがあればGoogleアカウントを 回復できます。

※予備のメールアドレスに、ここで作って いるGmailアドレスを使用することは できません。



# セキュリティ 保護用の質問とは

Googleアカウントのパ スワードをお忘れの場 合、事前に設定しておい た自分だけがわかる質 問の回答を使用して、新 しいパスワードを設定 することができます。



# アルファベット絵文字の テキスト入力はなぜ必要か

機械的に大量にアカウントを取得されることなどを 防止するための仕組みです。画面に表示されている文 字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。





登録したアカウントが表 示されます。



# 必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

メールアドレス

セキュリティ保護用の質問

@gmail.com


# 2 ステップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする



ホーム画面で「 🔀 sp モードメール」を押します。



画面を上になぞり、「ダウ ンロード」を押します。

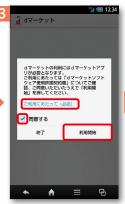

「ご利用にあたって(必 読)」を押し、ソフトウェ ア使用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」に チェックして「利用開始」 を押します。

※dマーケットを初めて利用 する際に表示されます。



# 🗸 🤈 ステッフ3 電話帳を移し替える



電話帳データを保存した microSDカードを使用します。microSDカードに電話帳データを 保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。

利用幹諾

第1条 定義

利用炸送契約書

ドバックアップ」並びに付属文書一式をいいます。

•

間意する

8

※ microSDXC カードは、SDXC 規格非対応の機器には差し込まないでください。 microSDXC カードに保存されているデータが破損することがあります。



ホーム画面で「 📦 」を 押します。



アップ」を押します。

「 🜆 SDカードバック



利用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」を 押します。



「復元」を押します。

**ラブリケーション情報** spモードメール NTT DOCOMO アプリ起動 ------

インストール完了後、「ア プリ起動」を押します。



ソフトウェア使用許諾契 約書の内容を確認し「同 意する」にチェックして 「利用開始」を押します。



アップデート内容を確認 し「OK」を押します。



アプリケーション情報

spモードメール

アップデート

---

---

NTT DOCOMO

0.00

「アップデート」を

押します。

spモードメールの画面が 表示されたら完了です。



電話帳の「選択」を押し



復元するデータのチェッ クボックスを押し、「選 択」を押します。

※「最新データを選択」を押す と、最新のバックアップデー 夕が自動選択されます。



「追加」または「上書き」 を選んで「復元開始」を 押します。

- ※追加:登録済みの電話帳デー 夕に追加されます(元のデー 夕は削除されません)。
- ※上書き:登録済みの電話帳 データが削除されます。



ドを入力して「OK」を押 します。



しばらくすると電話帳の 移し替えが完了します。

# 文字を入力する

# 入力方式を切り替える

キーボードを上下左右にはらうことで 入力方式を切り替えることが出来ます。



文字入力欄が画面に表示された とき、その欄を押すとキーボー ドが表示されます。



**#**—"

キーボードを右または左に端か ら端まではらいます。





キーボードを上にはらいます。

■ その他の切り替え方法 ※12キーボード、QWERTYキーボード、手書き入力、音声入力共通



**、設定キー」**を押し 「入力方式を切替」を押 します。



「QWERTYキーボード に切替」を押します。



QWERTYキーボードに 切り替わります。



QWERTYキーボード に切り替 わります。キーボードを右また は左に端から端まではらいます。

#### クワーティ **QWERTY**キーボード

ローマ字で文字を入力します。 パソコンと同じ配列のキーボードから 文字入力ができます。



12キーボード に切り替わります。

### 12キーボード

1つの文字入力キーに複数の文字が 割り当てられています。文字入力キーを 押すかなぞると文字が切り替わります。



音声入力 に切り替わります。 入力後、「OK」を押すと キーボードが表示されます。

### 音声入力

音声で文字を入力することができます。



手書き入力に切り替わります。

### 手書き入力

手書きで文字を入力することができます。 複数の文字を入力することができ、一文字 書くごとに自動で手書き入力欄が進みます。 ※「 」を押すと元のキーボード表示に戻ります。

## ●キーボードを非表示にする

※12キーボード、QWERTYキーボード共通



· Q 」を長押しすると、


キーボードが非表示になります。

ます。

# ☑ 3 文字を入力する

### 英字・数字・かな入力を切り替える

※12キーボード、QWERTYキーボード共通

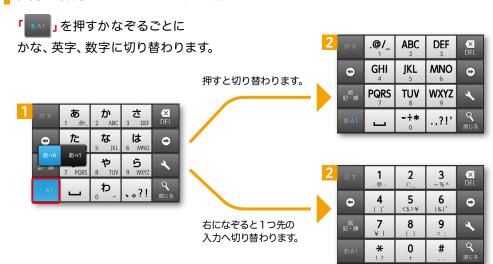

## 絵文字・記号・顔文字を入力する

※12キーボード、QWERTYキーボード共通



※入力欄によっては絵文字・デコメ絵文字が 入力できません。

# 12キーボードの入力方式

12キーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。

## ● フリック入力

入力したい文字が割当てられた キーを押すと、キーの上に文字 (フリックガイド)が表示されま す。指を離さず目的の文字の方 向になぞります。



### ● トグル入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、 「あ」 $\to$ 「い」 $\to$ 「う」 $\to$ 「え」 $\to$ 「お」 $\to$ 「あ」 $\to$ ・・・のように文字が替わります。

「 」を押すと一文字戻ります。

(「 🔧 <mark>設定キー」</mark>>「各種設定」>「入力補助の設定」から、フリック入力時もトグル入力を有効にするか設定できます。

## 入力した文字をコピーする・貼り付ける

※12キーボード、QWERTYキーボード共通



け」を押します。

を設定します。

## 電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「〓メニュー キー」を押し、「本体設定」 を押します。



画面を上になぞり、「端末 情報」を押します。




「端末の状態」を押します。 「電話番号」を確認します。

## ●マイプロフィールを表示する

電話番号やメールアドレスなどのさまざまな情報を登録できます。\*1 登録した情報の確認やメール送信などの共有が簡単に行えます。 マイプロフィールに保存した名刺\*2をネットワーク経由で交換することもできます。

- \*1 ドコモminiUIMカードが挿入されていれば、電話番号は自動で表示されますが、メールアドレス等はご自身で編集する必要があります。
- \*2 名刺作成アプリで作成できます。







「基本機能」の中の 「【」電話帳」を押し ます。



「 マイプロンイール マイプロフィー ル」を押します。



アドレスが表示されます。 ※メールアドレスは「編集」 を押し、ご自身で入力する 必要があります。

# spモードメールアドレスを表示・確認する





メールアドレスが表示 されます。

# ☑ 5 電話をかける・受ける・切る

### 電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。

A 電話帳から かける



3 大力電話機 (大力の 1234 ) 123 (大力 1234 )

「 連絡先」を押し、かける相手を選んで押します。




B 通話履歴から かける



**発着信リスト」 発着信リスト」** を押します。

この端末を使って発信または着信した場合、発着信履歴が表示されます。右の「し」を押すと、その電話番号に発信します。



**G**ダイヤルして かける



「 g/thl **ダイヤル**」を 押します。





電話番号を押します。



**「電話をかける」**を押 すと、発信します。



「発信中」と表示され ます。



発信者番号通知を設定する方法:「ホーム画面」>「≡メニューキー」>「本体設定」>「通話」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」>「設定」で通知するかしないかを選択します。

## ●電話を受ける



着信時に「<mark>操作開始」</mark>を 通話をするに 押します。 を押します。

●電話を切る



**「終了」**を押します。

# ●通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方





# ☑ 6 SPモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する


# メールを新規作成する



ホーム画面で「 🔀 sp モードメールを押します。



「新規メール」を押します。

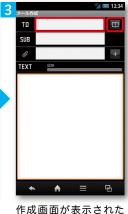

ら「」を押します。 ※送信先を直接入力する場 合は「TO」欄を押します。



宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。

# ドコモ一郎 キャンセル $\blacksquare$

連絡先一覧から「メール 送信相手」のボックスを チェックし、「決定」を押 します。



「SUB」欄を押して件名 を入力後、「TEXT」欄を 押します。



相手に送信する本文を入 力後、「決定」を押します。



「送信」を押します。


# 受信メールを見る



ホーム画面で「 🔀 sp モードメール」を押します。



「受信メール」を押します。

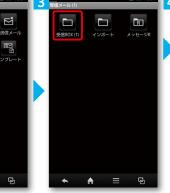

「受信BOX」を押します。



メールが表示されます。

# メールを返信する



受信メールを表示し 「〓メニューキー」を押し、 「返信」を押します。



されるので、「TEXT」欄 を押します。



相手に返信する本文を入 力し「決定」を押します。



「送信」を押します。

# ✓ カメラで撮る・見る



# ✓ 3 インターネットで検索する


# Googleでキーワード検索する



ホーム画面で「クイック検 索ボックス」を押します。



検索するキーワードを入 力します。





検索結果が表示されます。

# Google 音声検索™ で検索する



ホーム画面で「クイック 検索ボックス」の「 を押します。



SH-09Dに向かって検索し たい単語を話しかけます。



候補が表示されます。検 索したい項目を押します。



検索結果が表示されます。

# ✓ 9 Wi-Fiを設定する

# Wi-Fiとは

無線LANを通じてインターネットに接続します。高速通信が可能で大容量ファイルの やりとりに向いています。



ホーム画面で「≡メニュー キー」を押し、「本体設定」 を押します。



画面を上になぞり、「Wi-Fi」を押します。



」を押して ONにします。

※なぞっても切り替えが 可能です。



現在検出されている Wi-Fiネットワークが表 示されますので、接続し たいネットワークの名称 を押します。



接続に必要な情報を入 力し、「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。



無線LANネットワークが切断さ れた場合には自動的にXi·FOMA での通信に切り替わり、パケット通 信料がかかります。

ドコモ Wi-Fiの設定方法につい ては、ご利用ガイドブックspモー ド編をご覧ください。

# 知っておくと便利な機能

# 「エコ技」 設定をする



ホーム画面で「≡メニュー キー」を押し、「本体設定」 を押します。



「省エネ設定」を押 します。



3つのモードから 選択します。

※各モードで「編集」を 押すと詳細な設定が 可能です。

# バックライトを設定する

●画面の明るさを 調整する

√、設定

♪ プロフィール

**●**() 音・バイブ・ランプ

■ microSDと端末容量 使用量、空内容を確認

● 壁紙・画面設定

❷ 省エネ設定

アブリ設定 と 通話

→ ホーム切替

を押します。



ホーム画面で 「≡メニューキー」 を押し、「本体設定」 を押します。

> ● 消灯するまでの 時間を調整する



「画面の明るさ」を 押します。

3



「明るさを自動調 整」のチェックを押 してはずします。



スライダーを左右 に移動し「OK」を 押します。



「バックライト点灯 時間」を押します。



消灯までの時間を 選びます。